



CABLAGE DE L'ALIMENTATION DES PREAMPLIS VAUDOO

More power, Better sound.

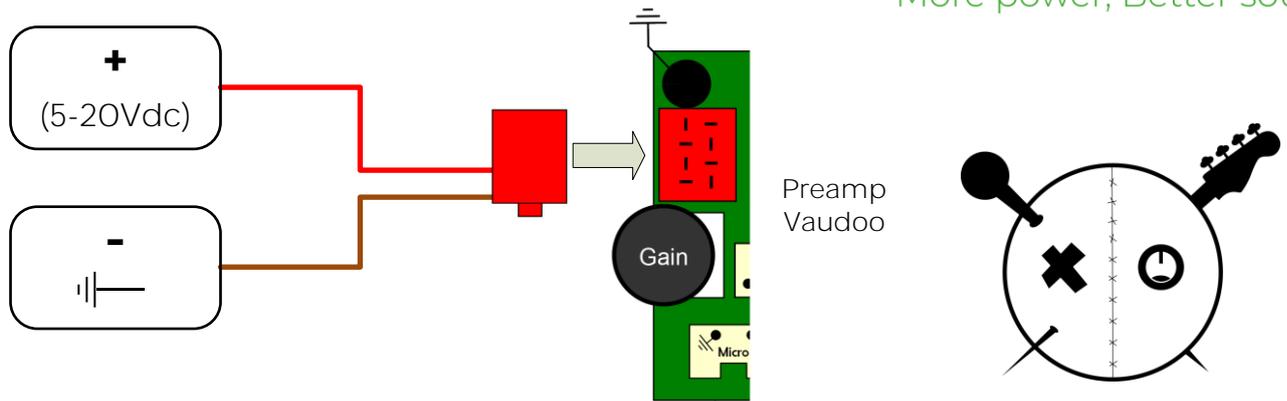


Exemple de câblage classique : power block plug'N'play, OEM, 1 ou 2 piles, battery box...



Power block plug'N'play :

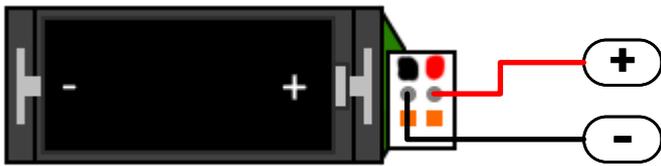

Power block OEM :

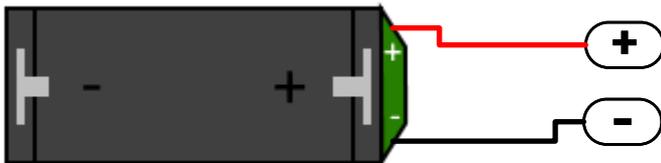

Pile(s) 9V ou battery box :

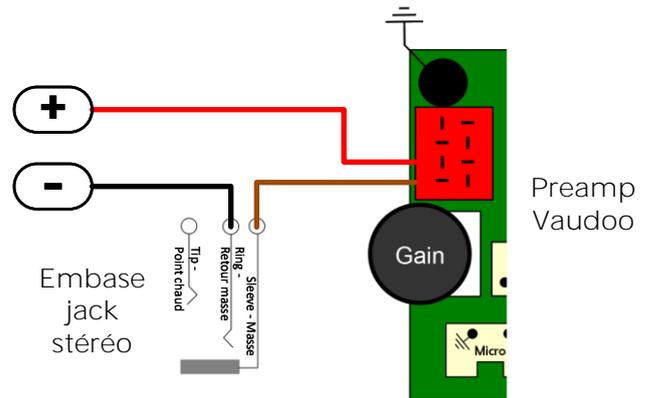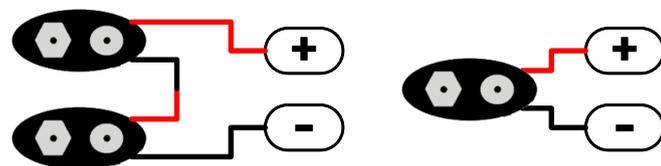

Attention, pour éviter tout risque de court-circuit et d'endommagement de l'électronique lors de l'installation, il est **recommandé de faire le câblage sans alimentation**.

OEM, pile(s), batterie box : faire le câblage, sans pile ou batterie et **connecter la pile/ batterie à l'issue du câblage**.

Plug'N'Play : terminer le câblage par le raccordement des fils rouge (+) et noir (-) sur le power block.

Exemple de câblage avec Power Block Pro

Power block Pro :

